

ЛІНОЛЕУМ

Інструкція з укладання
та догляду за побутовим
лінолеумом



Укласти ПВХ-покриття простіше, ніж будь-яке інше покриття для підлоги. Однак, як і будь-яка інша діяльність, укладання ПВХ-покриття вимагає певних навичок у підготовці поверхні підлоги до розкрою, розкладці, обрізці лінолеуму і його приклеюванні. Саме тому краще довірити укладання фахівцям, які мають сертифікат на проведення даного виду оздоблювальних робіт. Важливо пам'ятати, що тільки у разі професійного укладання на покриття для підлоги діє гарантія виробника. Якщо ви вирішили укласти покриття для підлоги самостійно, необхідно дотримуватися декількох простих правил.

ІНСТРУМЕНТИ ТА АКСЕСУАРИ, ПОТРІБНІ ДЛЯ УКЛАДАННЯ


1. Олівець
2. Ніж
3. Металева лінійка або рулетка
4. Притирочна дошка
5. Шпатель А1/А2
6. Клей для ПВХ-покриттів для підлоги
7. Клей для зварювання швів (якщо передбачається «стиківка» двох і більше частин матеріалу), так зване «холодне зварювання» (наприклад, виробництва Werner Muller).



Для укладання необхідно брати частини покриття з одного рулону, партії та класу (вказані на етикетці), оскільки можуть спостерігатися відмінності у кольорі між різними партіями продукції. Це не є виробничим браком. Зверніть увагу – лінолеум призначений для використання у житлових опалювальних приміщеннях і потребує температури у приміщенні не менш 15°C.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа підлоги має бути рівною, сухою (вологість <2% СМ), чистою і міцною. Ідеальною основою є наливна підлога або вирівняна бетонна стяжка. Не можна укласти на основи при підготовці яких використовувались гіпсові шпатлівки та штукатурки вирівнювачі. Допустиме укладання лінолеуму на рівну (без істотних перепадів по висоті) дощату підлогу, на яку зверху покладено високоякісну 6-міліметрову фанеру, яка є стійкою до коливань температури та вологості повітря у приміщенні, прибита із кроком 15 см (150 мм); при цьому листи фанери не можна покривати оліфою або фарбувати. Не допускається укладання покриття на раніш укладене підлогове покриття, фарбу, деревоволокнисті плити (ДВП, OSB) або фанеру, які деформуються при зміні температури й вологості повітря, на асфальтові або бітумні підлоги. Не можна використовувати прокладочні покриття та утеплювачі! За дві доби до укладання потрібно розстелити лінолеум у приміщенні з кімнатною температурою (+15°C і вище).

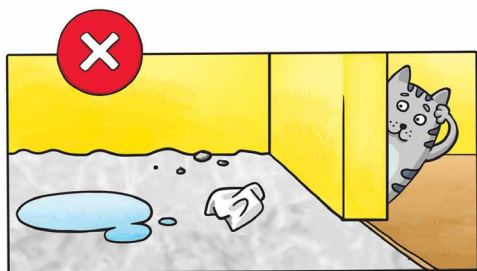

ВИМІРЮВАННЯ

Потрібно виміряти максимальну ширину й довжину поверхні підлоги в приміщенні, включаючи ніші та дверні прорізи. Враховуючи кривизну стін, додати до кожного вимірювання 8 см (80 мм). Щоб уникнути швів, необхідно вибрати відповідну максимальну ширину рулону. При використанні декількох частин необхідно зробити допуск на підбір малюнка.

РОЗПАКУВАННЯ


Розпаковувати лінолеум Tarkett слід у сухому приміщенні при температурі не нижче +15 °С.

При транспортуванні лінолеуму при температурі від 0 °С до +10 °С розпаковувати рулони слід не раніше, ніж через 24 години, а при температурі нижче 0 °С – не менше, ніж через 48 годин після перенесення його в приміщення.

РОЗКРІЙ

При приладженні лінолеум розкладають малюнком вгору за 2 доби до укладання. Якщо стіна пряма по всій своїй довжині, лінолеум укладають так, щоб він безпосередньо прилягав до стіни. Якщо стіна нерівна, то покриття укладають із нахлестом у 2–4 см на стіну.

Для приміщень, розміри яких потребують укладання двох та більше полотен покриття по ширині, кожне наступне полотно необхідно укласти у зворотньому (реверсивному) напрямку до попереднього. Це не стосується дизайнів «під дерево», вони укладаються в одному напрямку. Для того, щоб відтинки малюнка відрізились лінолеуму, що стикуються, відрізнялись якнайменше, необхідно при розкладці стикувати частини покриття з одного рулону, партії та класу.

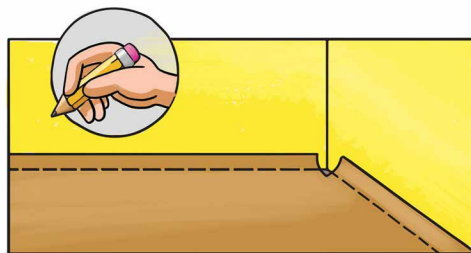

СУМІЩЕННЯ МАЛЮНКА І СТИКУВАННЯ ШВІВ

Для того, щоб зробити шви непомітними, потрібно покласти краї, що стикуються, з нахлестом один на інший до суміщення малюнка, притиснути місце з'єднання полотен важким предметом і по металевій лінійці прорізати шви одразу через два шари. Потім залишиться тільки видалити обрізки.

ТОЧНА ОБРІЗКА КРОМКИ

ВАЖЛИВО: До початку прирізки матеріалу зафіксуйте полотно відрізками двостороннього скотчу для запобігання зсувів.

Прирізка кутів і виступів

Для прирізки зовнішніх кутів вдавить покриття до точки стику стіни і підлоги,

зробіть розріз із невеликим (0,3–0,5 см відрізок) «хрестиком» внизу вздовж кута стіни рівно до підлоги (для запобігання розривів) і розведіть покриття в сторони. Для прирізки внутрішніх кутів поступово відріжайте кут полотна лінолеуму по діагоналі (вздовж підлоги), поки матеріал не ляже точно в кут.

Остаточний відріз

Щоб точно обрізати кромку, потрібно притиснути лінолеум рукою до стіни. Потім прокреслити кільцем ножиців по місцю згину лінолеуму і потроху відрізати надлишки лінолеуму ножом, притискаючи покриття до стіни залізною лінійкою або шпателем. Після відрізання матеріал не повинен впритул прилягати до стіни – щоб не відбулося вигинання лінолеуму, необхідно залишати зазор в 5–10 мм у кожній стіні.

ВАЖЛИВО: Робіть остаточну прирізку поступово – надлишок матеріалу завжди можна відрізати, а нестачу відновити неможливо!

ПРИКЛЕЮВАННЯ

Для того, щоб лінолеум служив довго, необхідно повністю приклеювати лінолеум до основи незалежно від площі приміщення. Для цього потрібно:




- використовувати акриловий водно-дисперсійний клей, що призначений для ПВХ-покриттів. Уважно прочитайте інструкцію до клею;



- обережно відігнути одну третину покриття і намазати основу клеєм – валиком/пензлем або шпателем, дотримуючись інструкції виробника клею;



- повільно розгортаючи, покласти покриття на місце, слідкуючи за тим, щоб залишки повітря не утворювали пазирів, і залишивши необхідний зазор до стіни (5–10 мм);

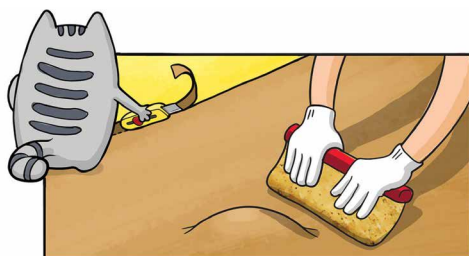

- провести по поверхні лінолеуму притирочною дошкою для рівного і рівномірного приклеювання;

- обережно повторити всі дії, поступово розмотуючи 2/3 полотна, що залишилися.

При укладанні покриття зі швом необхідно:

- загорнувши одне полотно, нанести клей на основу (від середини до краю) і розподілити його рівномірно по поверхні шпателем/пензлем;

- покласти лінолеум і притирочною дошкою прокатати всю поверхню підлоги, крім стику (від середини до краю);

- аналогічно повторити операцію для іншого полотна, попередньо перевіривши суміщення малюнка. Краї полотна закрийте плінтусом. Матеріал має сохнути не менше 24 годин при температурі не менше +15°C і вологості повітря 70% і менше. Експлуатація можлива через 48 годин.

УКЛАДАННЯ НА ПІДЛОГУ З ПІДІГРІВОМ

Система обігріву підлоги має бути вимкнена за 48 годин до укладання покриття, а також ще 48 годин після укладання ПВХ-покриття для підлоги. Потім слід поступово підвищувати температуру на кілька градусів на день, доти, доки не буде досягнута необхідна температура, яка на стику покриття й основи не має перевищувати +27°C.

ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ШВІВ

При «холодному зварюванні» швів краї двох полотен, що зварюються, сплавляються між собою, завдяки чому стики стають візуально непомітними. Для «зварювання» використовують клей у спеціальному тюбику – голкоподібний наконечник тюбика вставляють у стик і повільно просувають уздовж шву, щоб вміст тюбика проник на всю глибину. Докладна інструкція з «холодного зварювання» наведена на упаковці самого клею.

ЩОДЕННЕ ПРИБИРАННЯ



Для щоденного прибирання застосовувати:

- сухе прибирання, з використанням швабри із мікрофібри чи пилососу;

- вологе прибирання, за допомогою вологої ганчірки, швабри із мікрофібри із застосуванням м'якого засобу для щоденного прибирання згідно інструкції виробника щодо його застосування. Не можна використовувати побутові універсальні чистячі, м'ячі, відбілюючі (хлорвміщуючі) засоби, абразивні матеріали, розчинники. Плями, що важко виводяться (кава, вино, гуталін) необхідно видаляти відразу ізопропиловим спиртом або його водним розчином.

ЗАХИСТ ПОКРИТТЯ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для захисту покриття від пошкоджень, меблі на тонких ніжках ставити на дерев'яні, картонні, повстяні прокладки. Для запобігання деформації при пересуванні важких предметів по покриттю застосувати міцний і м'який підстилковий матеріал.

ВАЖЛИВО: Не рекомендується тривалий контакт лінолеуму з гумою. Гума залишає на поверхні ПВХ покриттів темні плями, які не змиваються.

Центральний офіс TARKETT Україна

01015, Україна, м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 13,

секція «Г», офіс 126-Б, 1-й поверх

Тел.: +380 (44) 354-56-21

Гаряча лінія TARKETT: ukraine@tarkett.com



скануй QR-код та
переходь на сайт



www.tarkett.ua